




Kamera ve Ses Sistemi Kılavuzu

1. Kamera ve ses sisteminin enerji fişinin takılı olduğundan emin olun.



2. Kamera ve ses sistemi bağlantısını sağlayan USB kablosunun bilgisayara takılı olduğundan emin olun.

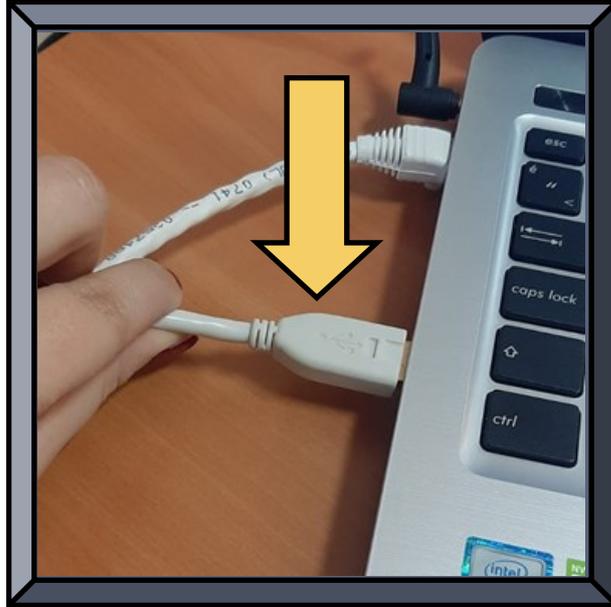


3. Kamera lensinin üzerindeki silikon kapağın çıkarılmış olduğundan emin olun.



4. Görüntüyü ekrandan kontrol edin, görüntü düz ise bir sonraki aşamaya geçin. Görüntü ters ise kumanda üzerindeki menü tuşuna basarak menüyü açın.



4.1. Açılan menüde “Picture” başlığını seçin.

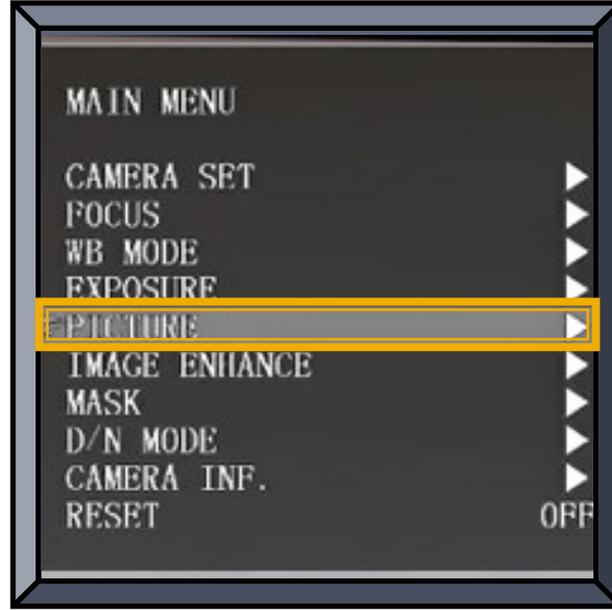

4.2. “Pic Flip” seçeneğini “ON”ise “OFF”a, “OFF” ise “ON”a çevirin.




5. Autofocus özelliğini kontrol etmek için kumandanın menü tuşuna basın.

5.1. Açılan menüden “Focus” başlığını seçin.



5.2. “Focus Mode” seçeneği “Auto” veya “Push” ise “Manuel”e çevirin.

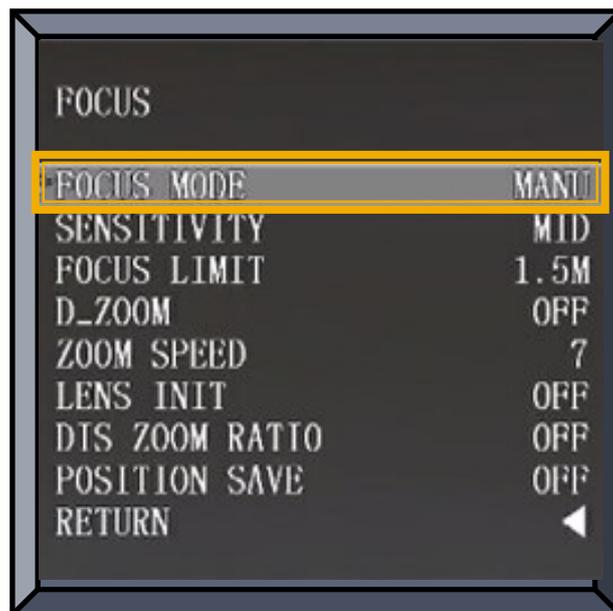

6. Kumanda üzerindeki numara tuşlarına kısa basarak daha önceden kaydedilmiş kamera açılarını kontrol edin. Kullanmak istediğiniz bir açı varsa ise o açı ile devam edin.




6.1. İsteddiğiniz açı yok ise kumandadaki sağ, sol, yukarı, aşağı tuşlarına basarak uygun açığı ayarlayın.




6.2. Ayarladığınız açığı kaydetmek için açı ayarı yapılmamış bir tuşa uzun (3sn) basarak belirlediğiniz açığı kaydedin.


7. Kullanılacak bilgisayarın internet bağlantısının olduğundan emin olun.

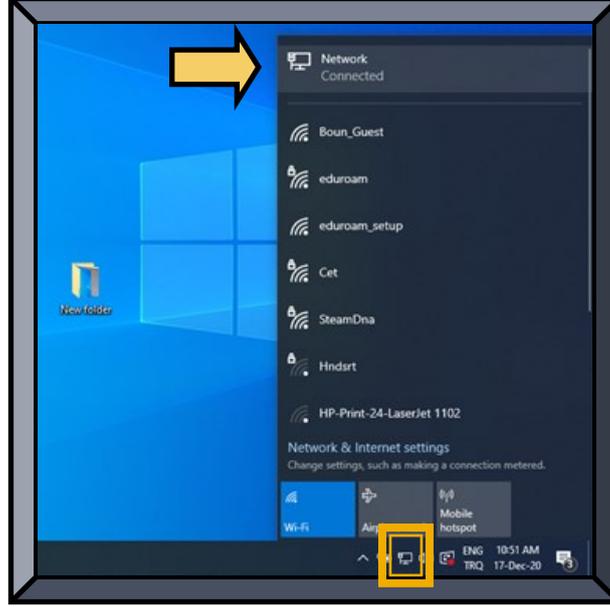


8. Kullanılacak bilgisayarda “Başlat” butonuna basıp “Zoom” yazarak uygulamanın yüklü olduğundan emin olun.

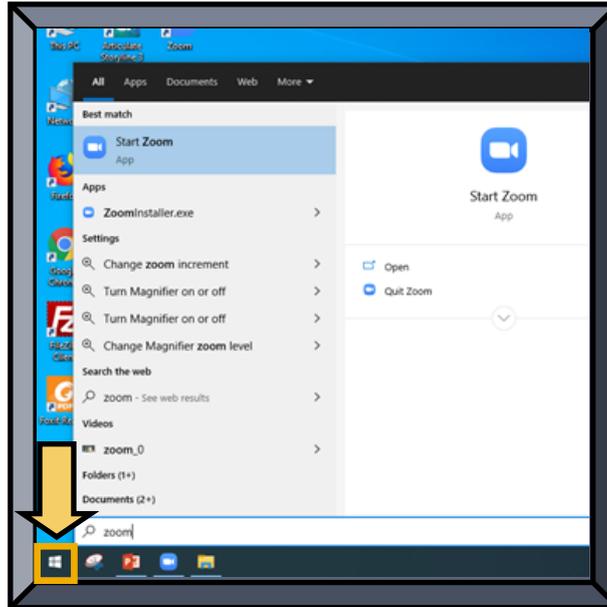


8.1. Zoom yüklü değil ise arama motoruna “Zoom Download” yazıp aratın ve çıkan “Download Zoom” başlığına tıklayın.

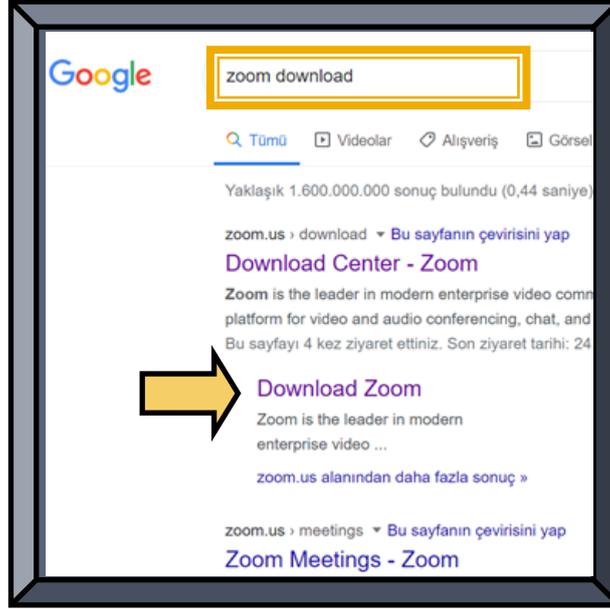


8.2. Açılan pencereden “Download”a tıklayıp uygulamayı yükleyin.

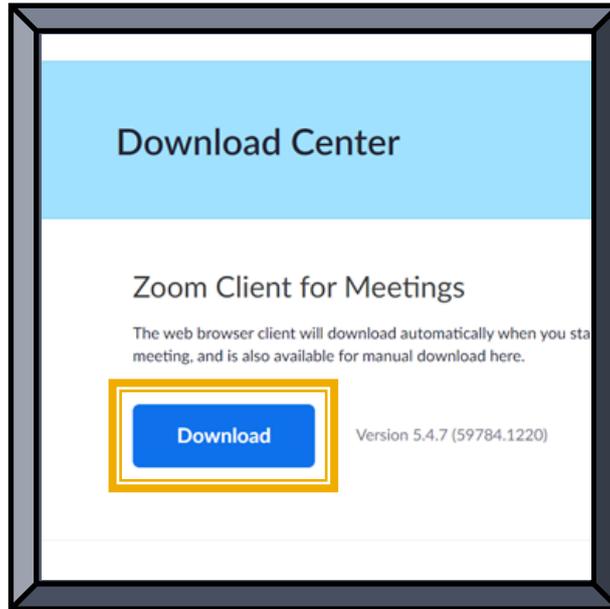


9. “Zoom” uygulamasına tıklayarak uygulamayı açın ve bir görüşme başlatın.

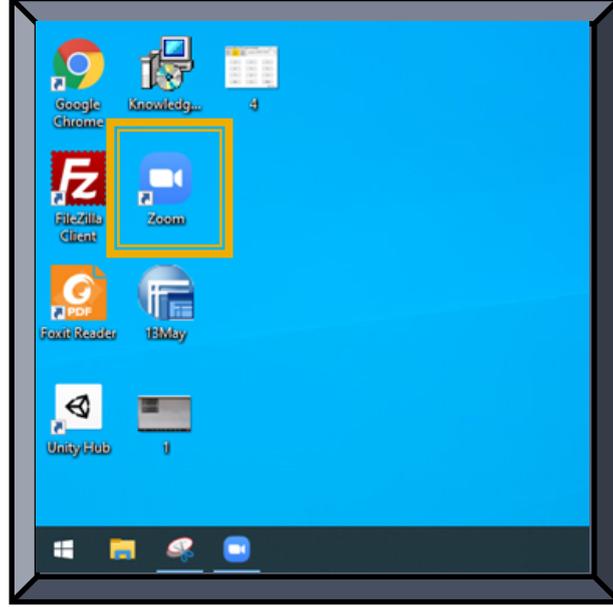


10. Zoom’da kamera ayarları için sol altta yer alan kamera ikonunun sağında çıkan ok işaretine basın ve hangi kamera görüntüsünü (bilgisayarın kamerası veya kamera sistemi kamerası) istiyorsanız o kamerayı seçin.

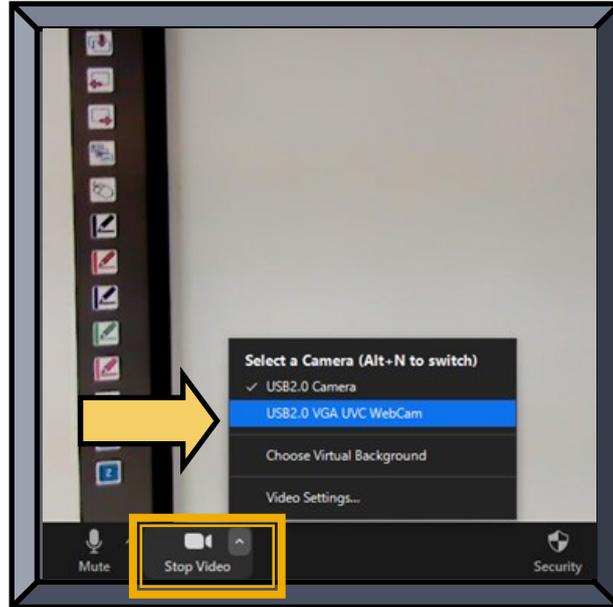


10.1. Ya da “Video Settings” seçeneğine tıklayın ve Video ayarları penceresine gidin.

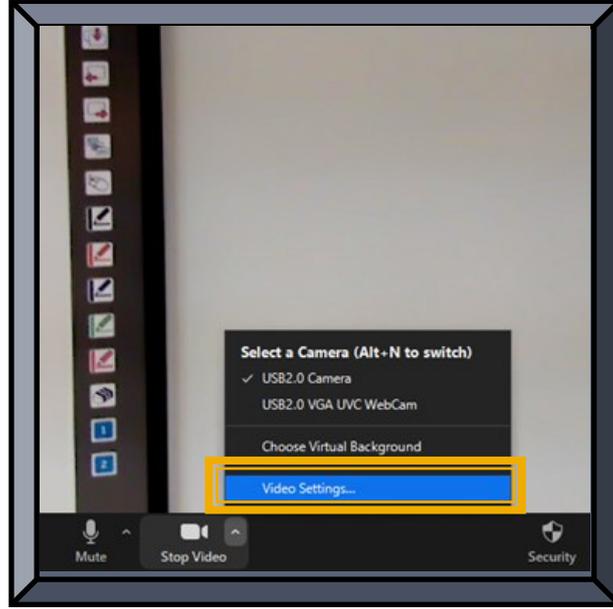


10.2. Açılan pencereden kullanmak istediğiniz kamerayı seçin.

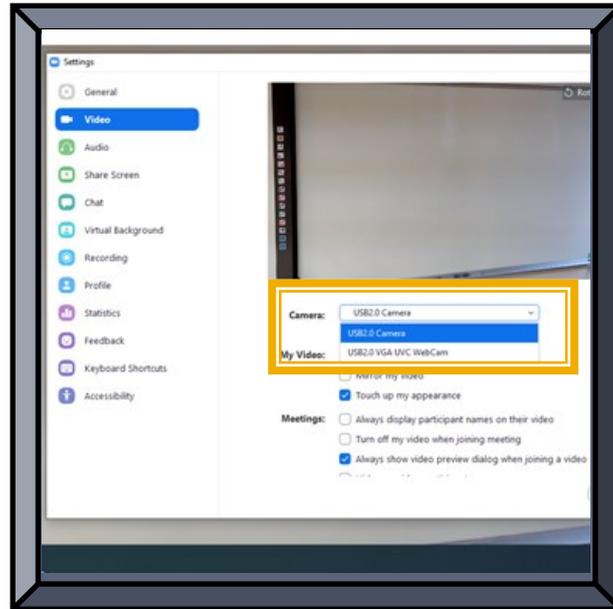


11. “Video Settings” penceresinden “My video” seçeneğinde “Enable HD” başlığını işaretleyin.

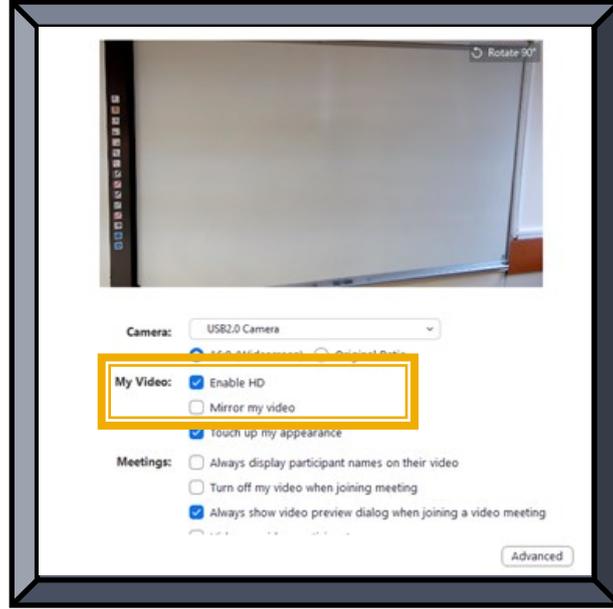

12. Ses sisteminin ayarları için sol altta yer alan mikrofon ikonunun sağında çıkan ok işaretine basarak “Audio Settings” seçeneğine tıklayın.

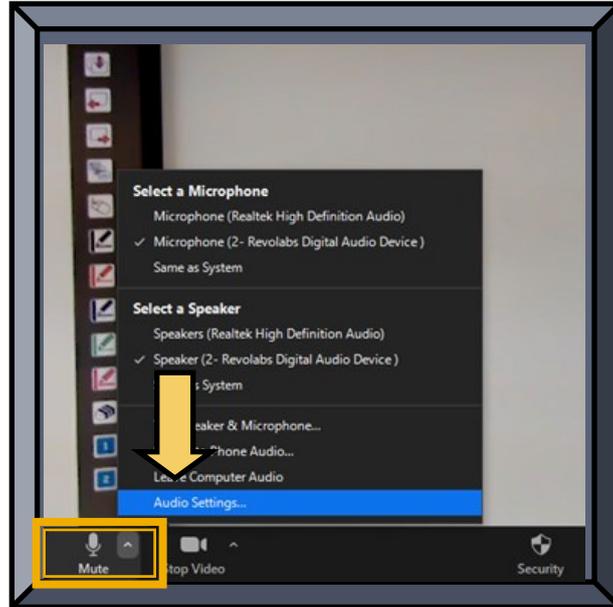

12.1. “Speaker” ayarı için “Test Speaker”ın sağındaki kutuyu açarak “Speaker (Revolabs)” seçeneğine tıklayın.

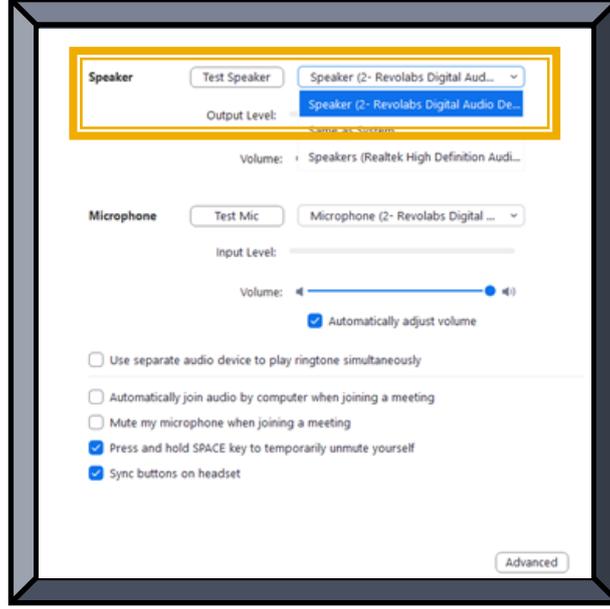

12.2. “Microphone” ayarında “Test Mic”in sağındaki kutuyu açarak “Microphone (Revolabs)” seçeneğine tıklayın.

